

Инструкция по использованию воздухонагнетателя.

Прочитайте и сохраните эту инструкцию
Осторожно! Устройство работает от
электрического тока.

Для предотвращения поражения
электрическим током устанавливайте
устройство вдали отводы
Пользуйтесь осторожно, согласно
инструкции.

Это оборудование не предназначено для
использования лицами (включая детей)
имеющими недостатки физического развития
или недостаточного опыта или знаний. Дети
должны быть под наблюдением взрослых,
ответственными за их безопасность.

Предупреждение по использованию воздухонагнетателя: Рабочая температура окружающей среды: 40 °C

Регион	Модель	Электрические параметры	Для типов батутов N	Модель продана
Австралия / Европа, Россия	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309, 9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270, 9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S, 9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S, 9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304, 9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311, 9745,9512,8002,9360,9917	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N, 9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171, 9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381, 9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F, 8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672, 9185C,9029B, 9326D,9750,9359,9445,9752,9753,9358,9322	
JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N, 9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217, 9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416, 9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751, 9673N,9673S,9021N,9679R,9248B,9774		

Предосторожности по использованию воздухонагнетателя

- Воздухонагнетателем должны пользоваться только взрослые.
- Никогда не оставляйте воздухонагнетатель в месте, где он может засосать грязь, листья или другой мусор.
- Не подпускайте детей к воздухонагнетателю.
- Чтобы уменьшить риск пожара или удара током, пользуйтесь только штепсельной вилкой воздухонагнетателя.
- Чтобы уменьшить риск пожара или удара током, не используйте воздухонагнетатель с регулирующими устройствами.
- Не бросайте и не ударяйте воздухонагнетатель - это может привести его к сбою или поломке.
- Прежде чем включить воздухонагнетатель, удостоверьтесь, что тумблер находится в отключенном положении.
- Устанавливайте воздухонагнетатель как можно ближе к источнику энергии (розетке).
- Продукт необходимо регулярно проверять на повреждение шнура, вилки, корпуса или любых частей. Если повреждения найдены, продукт нельзя использовать до устранения неполадок.
- Никогда не оставляйте воздухонагнетатель под дождем.
- Данный тип воздухонагнетателя используется для снабжения воздухом надувных продуктов.
- Воздухонагнетатель предназначен только для бытового использования.

Хранение:

Держите воздухонагнетатель вдали от воды. Для чистки, протрите влажной тканью. Воздухонагнетатель не требует смазки и не имеет обслуживаемых частей - не пытайтесь его обслуживать. При использовании, не помещайте шнур в воду, влажное место или места проезда транспорта. Когда воздухонагнетатель не используется, храните его вертикально на устойчивой поверхности в сухих условиях, в закрытом помещении. Свободно сматывайте шнур и поместите его около насоса.



Инструкция по заземлению:


Продукт должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара током и обеспечивает сохранность электропроводки. Продукт снабжен шнуром, имеющим провод заземления с соответствующей штепсельной вилкой. Розетка должна быть заземлена согласно действующим нормативам.

Опасно:

Неправильная установка штепсельной вилки может привести к удару током. Никогда не используйте изделие, если кабель поврежден, так как в таком случае оно представляет опасность. Во избежание опасности, необходимо заменить кабель, обратившись к производителю, сервисному агенту или просто квалифицированному специалисту. Если ремонт, замена шнура или штепселя необходимы, не соединяйте провод заземления с любым рабочим контактом штепсельной вилки. Зеленый провод (с или без желтых полос) является заземляющим проводом. Если есть сомнения относительно данной продукции, согласуйте с компетентным электриком, заземлен ли продукт должным образом. Данным видом работ должен заниматься компетентный электрик.

Основные крепления:

Для заземленных проводных устройств с номинальным значением тока менее 15А и предназначенных для использования в подходящей цепи питания должны выполняться следующие требования. Данный продукт предназначен для использования в подходящей цепи питания и имеет вилку с заземлением (см. изображение А на рис. А). Если нет правильно заземленной розетки, временно можно использовать адаптер, который выглядит как на рис. В и С, для подключения этой вилки к 3-полюсной (2-полюсной) розетке (см. рис. В). Временный адаптер можно использовать только до установки правильно заземленной розетки (рис. А) квалифицированным электриком. Зеленый зажим адаптера должен быть подключен к постоянному заземлению, например к распределительной коробке с правильным заземлением.

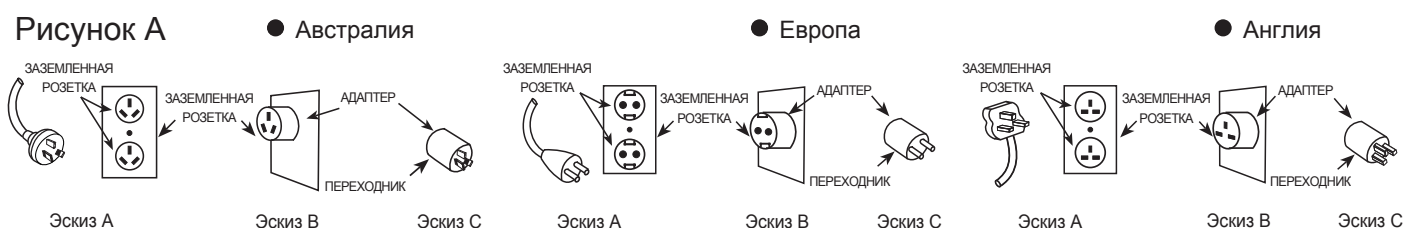

Не допускать детей



Устанавливать только в сухом месте



Хранить в помещении в сухом месте



Не разбирать

Swiftech Company Ltd.

Адрес: Dongcheng Industrial Zone, Xiping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Альтернативный формат данных инструкций по эксплуатации предоставляется по запросу в operating@happyhopkids.com.

JBN035-RU rev1